Manual de usuario de visor de mirilla/ timbre visual

Embalaje y accesorios

Incluidos	Cantidad	Indicador	Observación
Monitor interior	1	A	Monitor interior con pantalla LCD
Tornillo	4	B	Dos pares según el grosor de la puerta
Cámara exterior	1	C	El cable de cinta pasa por la mirilla para conectar con la sección interior
Soporte de acero	1	D	Use el tornillo para fijar el soporte de acero con la sección exterior
Manual de usuario	1		

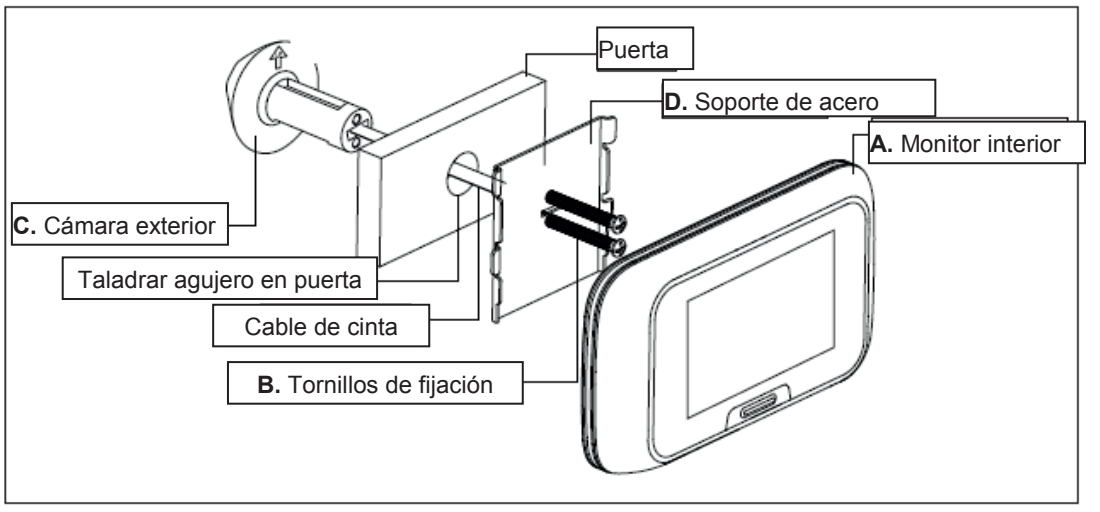

Necesitará

01 Instalación

Saque la mirilla actual o taladre otro agujero de un diámetro entre 13mm y 20mm en la puerta en una posición adecuada para ver al visitante.

Nota: Pruebe siempre el producto antes de su instalación.

02

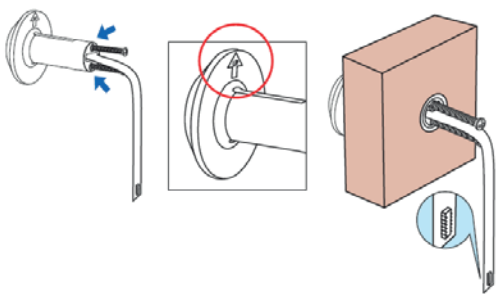

Introduzca los tornillos deseados (B) según el grosor de la puerta en la cámara exterior (C) sin apretarlos por completo.

Empuje el visor de la puerta (C) en posición, asegurándose de que el cable de cinta pase primero y de que la flecha hacia arriba de la parte posterior de la cámara mire hacia arriba.

03

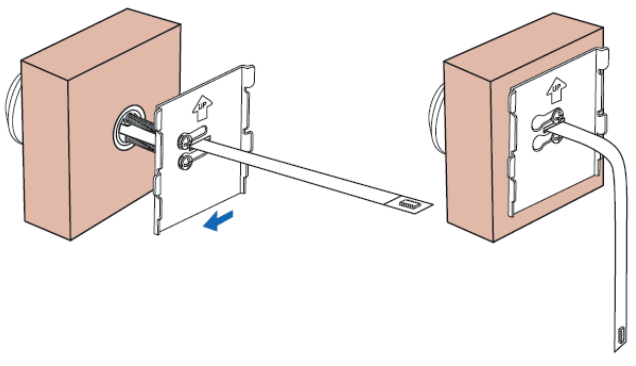

Usando el soporte de acero (D), asegúrese de que la flecha hacia arriba apunte arriba y empuje el cable de cinta por la ranura. Deje que los tornillos pasen por el agujero de forma que el soporte de acero quede raso con la puerta.

Apriete los tornillos para fijar el soporte de acero y la cámara exterior en posición.

04

Abra la tapa de baterías del monitor interior (A) e introduzca la tarjeta micro SD. Introduzca 3 baterías AA asegurándose de que estén correctamente introducidas.
Nota: Instale la tarjeta micro SD antes de introducir las baterías.

05

Conecte el cable de cinta empujándolo sobre la conexión, notará un chasquido cuando encaje con la placa de circuito. Asegúrese de que el cable esté instalado correctamente como se indica en la imagen.

06

Vuelva a colocar la tapa de baterías, el cable de cinta encajará en una pequeña apertura, permitiendo que pase por la tapa.

07

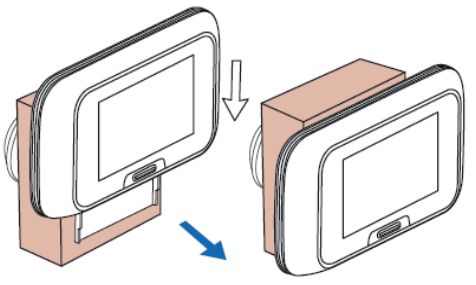

Con mucho cuidado con el cable de cinta, empuje suavemente el monitor interior (A) sobre el soporte de acero (D) y deslícelo hacia abajo para que encaje en posición.

Detalles…

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la sección interior: 136×75×18mm
Dimensiones de la sección exterior: 30×30×7mm
Agujero de puerta: 13mm~20mm
Grosor de puerta: 35mm~105mm
Baterías: 3 baterías AA (no incluidas)
Duración de baterías: 3 meses (basado en 10 usos al día)
Tensión: 4,5V~3,5V

Notas

Recomendamos usar baterías alcalinas de buena calidad y marca.
No deje el producto sobre superficies irregulares o inestables, para evitar daños por caída.
Intente evitar colocar el producto sobre superficies de temperatura, humedad o presencia de polvo elevadas, que esté expuesta a salpicaduras de agua con sal u otros entornos agresivos, podría reducir la vida útil del producto.
Tenga cuidado con el cable de cinta del visor de la puerta para evitar dañarlo.

CE Cumple con todas las directivas europeas aplicables.

Smartwares declara que el aparato, modelo [VD27], cumple con los requisitos esenciales de la directiva R&TTE, 1999/5/CE. Dispone de la declaración de cumplimiento completa

smartwares safety & lighting
Broekakkerweg 15
5126 BD Gilze
The Netherlands
WWW.SMARTWARES.EU

NL : 0900-2088888 lokaal tarief
BE : 070-233031 lokaal tarief
FR : 0825 560 650 15ct/min.
DE : +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 345 230 1231
ES : +34 938427589
CUSTOMER SERVICE

Reciclaje

Este símbolo se conoce como ‘Cubo de basura tachado’. Cuando este producto se muestra en un producto o batería, indica que no debe desecharse con los residuos domésticos genéricos. Algunos químicos contenidos en productos eléctricos/electrónicos o baterías pueden ser dañinos para la salud y el medioambiente. Deseche exclusivamente los productos eléctricos/electrónicos/baterías en sistemas de recogida separados, que se encarguen de la recuperación y reciclaje de los materiales que contienen. Su colaboración es crucial para garantizar el éxito de estos sistemas y proteger el medioambiente.

Manual de usuario de visor de mirilla/ timbre visual

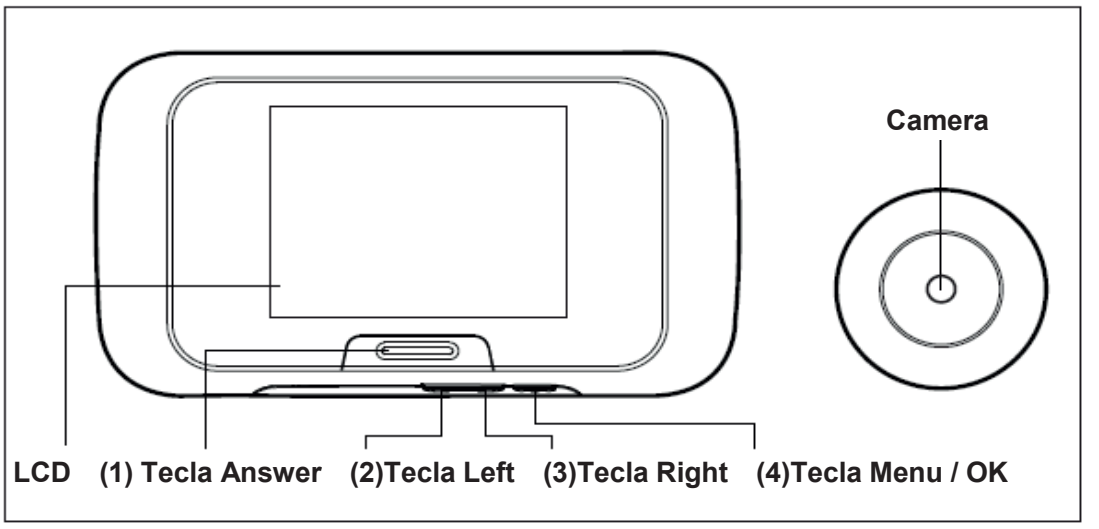

Uso

Funcionamiento principal:

Para usar la unidad para ver a un visitante pulse la tecla Answer (1) y la pantalla mostrará la imagen de la cámara. Pasados 10 segundos sin actividad la pantalla se apagará. Si quiere grabar una imagen o video del visitante, pulse la tecla Answer (1) para mostrar la cámara y la tecla Answer (1) de nuevo para iniciar la grabación.

Configuración de menú:

Para todas las opciones del menú, use las teclas LEFT (2) y Right (3) para moverse por las opciones y use la tecla Menu/OK (4) para seleccionar cualquier opción. Para salir de los menús pulse la tecla Answer (1). Pulse la tecla Menu/OK (4) para acceder a la pantalla de menú (siguiente):

Características del sistema

Ver imágenes / grabaciones:

Pulse la tecla Menu/OK (4) para acceder al menú de grabación. La fecha de la grabación se mostrará, pulse la tecla Menu/OK (4) para introducir la fecha y mostrar una lista de imágenes/grabaciones guardadas. Use las teclas left (2) y right (3) para moverse por la lista y pulse la tecla Menu/OK (4) para mostrar la imagen/grabación.

Para borrar una imagen / grabación:

Pulse la tecla Menu/OK (4) para acceder al menú de grabación. La fecha de grabación se mostrará, pulse la tecla Menu/OK (4) para introducir la fecha y mostrar una lista de imágenes / grabaciones guardadas. Use las teclas left (2) y right (3) para moverse por la lista y mantenga pulsada la tecla Menu/OK durante 5 segundos; se mostrará “Delete”, pulse la tecla Menu/OK de nuevo para borrar.

Configuración de sistema:

Pulse la tecla Right (3) para marcar la configuración del sistema y pulse la tecla Menu/OK (4). Use las teclas Left (2) right (3) para desplazarse por el menú usando la tecla Menu/OK (4) para acceder a cada sección:

- Fecha y hora – Ajusta la fecha y hora que se mostrará en las imágenes y grabaciones
- Idioma – Ajusta el idioma del dispositivo
- Modo grabación – Selecciona entre imágenes o grabación del visitante
- Brillo LCD – Ajusta el brillo de pantalla (cuanto más alto más batería se gasta)
- Tiempo de grabación video – Ajusta la cantidad de tiempo para grabar al visitante 3, 5 o 10 segundos
- Tiempo de iluminación - Ajusta el tiempo que se mantiene activa la pantalla en 5, 10, 15 o 20 segundos
- Formatear tarjeta micro SD – Borra todos los datos de la tarjeta micro SD
- Restablecer configuración de fábrica – Devuelve el dispositivo a la configuración de fábrica

Guía del usuario y solución de problemas

Guía del usuario:

Pulse la tecla Right (3) para marcar la guía del usuario y pulse la tecla Menu/OK (4) para mostrar la información del sistema.

Solución de problemas:

P. Mi unidad no se enciende / muestra nada en pantalla cuando pulso los botones
R. Compruebe las baterías, asegurándose de que sean de buena calidad y estén correctamente introducidas.

P. Mi unidad se enciende/apaga aleatoriamente
R. Cambie las baterías

P. La unidad muestra “Insert Memory Card” al intentar captar una imagen o grabación
R. Asegúrese de que la tarjeta micro SD esté correctamente introducida, saque las baterías, retire y vuelva a introducir la tarjeta micro SD y vuelva a introducir las baterías

P. La unidad muestra “Camera Module not Ready”
R. Asegúrese de que el cable de cinta esté correctamente conectado al monitor interior (consulte el paso 5 de la instalación)

Información de seguridad

Seguridad

- ☑ No debe impedirse la ventilación cubriendo las aperturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- ☑ NO deje que el producto entre en contacto directo con el calor o una llama desnuda.
- ☑ El funcionamiento normal del producto puede verse afectado por interferencias electromagnéticas potentes.
- ☑ Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- ☑ El aparato no debe exponerse a salpicaduras ni goteo.
- ☑ No deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.
- ☑ Mantenga una distancia mínima de 10 cm alrededor del producto para permitir una ventilación adecuada.
- ☑ Asegúrese de que el pulsador del timbre no se monte en lugares en los que pueda quedar sumergido por agua/lluvia.
- ☑ NO deje que los niños jueguen con el aparato.

Advertencias de la batería

- ☑ La sustitución e instalación de las baterías deben ser realizadas por un adulto.
- ☑ Saque las baterías gastadas del producto.
- ☑ NO deseche las baterías en el fuego, podrían explotar o sufrir fugas.
- ☑ NO cortocircuite los terminales de las baterías.
- ☑ NO mezcle baterías usadas con nuevas.
- ☑ NO mezcle baterías alcalinas normales (carbono-zinc), de litio o recargables.
- ☑ NO use baterías recargables con este producto.
- ☑ NO recargue baterías no recargables.
- ☑ NO deje que el producto entre en contacto con el calor o una llama desnuda.
- ☑ NO deje que el agua entre en contacto con las baterías ni el cableado.
- ☑ Instale el producto con cuidado para evitar dañar las baterías.
- ☑ Cuando instale las baterías en su compartimiento, asegúrese de que se colocan como se indica (+)(-).
- ☑ Use exclusivamente las baterías recomendadas.
- ☑ Saque las baterías del producto cuando no lo use durante un tiempo prolongado.
- ☑ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
- ☑ Guarde las baterías no utilizadas en su embalaje original.
- ☑ Deseche las baterías usadas de forma responsable.

IMPORTANTE – CONSERVE ESTA INFORMACIÓN COMO REFERENCIA FUTURA – LEER ATENTAMENTE